Gebrauchsanweisung

MD 365

Whirlpool Home Appliances

4619 694 18691

D

Whirlpool Sweden AB

Inhalt

D

	Seite
Elektrischer Anschluß	1
Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen	1
Bedienfeld	2
Symbolbeschreibung	2
Geräteübersicht	2
Wichtige Hinweise zur Benutzung Ihres Mikrowellengeräts	3
Standardzubehör	4
”Ein-Tastendruck”-Funktionen	5
Auftauautomatik	5
Aufwärmautomatik	6
Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost	6
Getränkeautomatik	7
Crisp-Automatik für Tiefkühlkost	8
Crisp-Automatik für frische Lebensmittel	9
Persönliche Einstellungen	10
Zusätzliche Tageszeitanzeige	11
Unterbrechung des Garvorgangs	12
Garzeit und Leistungsstufe	12
Manuelle Auftaufunktion	13
JET START-Funktion	13
Grill	14
Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle	15
Manuelle Crisp-Funktion	16
Quick-Funktion	17
Heißluft	18
Kombinationsbetrieb Heißluft und Mikrowelle	19
Pflege	20
Kundendienst	20
Daten zur Prüfung der Heizleistung	21
Technische Daten	21

Daten zur Prüfung der Heizleistung

nach IEC 705.

Die internationale elektrotechnische Kommission (IEC), SC 59H, hat eine Norm für Vergleichsprüfungen der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte erarbeitet. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

MD 365				
Prüfung	**Menge**	**Zeit ca**	**Leistungs stufe**	**Behälter**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Auftauen, Hackfleisch	500 g	Getränkeautomatik		Pyrex 3.838.80 Auf einen Kunststoffplatte legen

Technische Daten

Technische Daten	
Typbezeichnung	**MD 365**
Stromversorgung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	3200 W
Sicherung	16 A
Mikrowellenleistung (nach IEC705, 1000 g Wasser)	
JET	1000 W
Max. Leistung	1000 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Auftauen	160 W
Warmhalten	90 W
Grilleistung	1200 W
Heißluftleistung	1500 W
Grill + Mikrowelle / Heißluft + Mikrowelle	650 W
	500 W
	350 W
	160 W
	90 W
Zeitschalter	Elektronik
Abmessungen	**HxBxT**
Außenmaße	330x553x537
Garraum	227x395x372 34 L

Pflege

Der Garraum Ihrer VIP-Mikrowelle besteht aus Edelstahl. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen, lackierten Garräumen anderer Geräte ist diese Oberfläche absolut pflegeleicht, denn sie rostet oder korrodiert nicht und es kann keine Farbe absplittern..

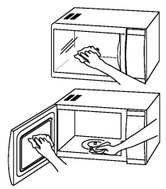

Sie brauchen Ihr Gerät im Normalfall nur zu reinigen. Ziehen Sie dazu vorher den Netzstecker.

Verwenden Sie keine Topfkratzer zur Reinigung des Garraums, da diese die Oberflächen des Geräts zerkratzen.

Sie sollten den Garraumboden regelmäßig reinigen, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind. Entfernen Sie dazu auch den Drehteller und die Drehtellerauflage und wischen Sie den Garraumboden aus.
Nach dem Reinigen des Gerätes müssen Sie den Drehteller unbedingt wieder einsetzen. **Verwenden Sie** die Mikrowellenfunktion nur mit eingesetztem Drehteller.

Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die Flächen des Innenraums und die Front- und Innenseite der Gerätetür zu reinigen.

Achten Sie darauf, daß sich keine Fettspritzer oder Speisereste an der Tür festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung erhitzen Sie ein Glas Wasser 2 oder 3 Minuten lang im Garraum Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.



Unangenehmen Geruch im Garraum entfernen Sie, indem Sie ein Glas Wasser gemischt mit Zitronensaft in das Gerät stellen und zum Sieden bringen.

Das Grillelement erfordert keine Reinigung, da es so heiß wird, daß der Schmutz abgebrannt wird. Allerdings muß die dahinter liegende Garraumdecke von Zeit zu Zeit gereinigt werden Benutzen Sie ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch.

⚠ WARNUNG!

Kontrollieren Sie bei der Reinigung **die Türdichtung** und **die Türverriegelung** des Gerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten diese Teile beschädigt sein, darf das Gerät erst nach einer Inspektion durch eine qualifizierte Fachkraft wieder in Betrieb genommen werden.
Scheuermittel, Topfkratzer aus Stahlwolle und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Verwenden Sie einen Schwamm mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger immer auf ein Haushaltstuch und **niemals** direkt in das Gerät.

Kundendienst

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:
* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig plaziert?
* Sitzt der Netzstecker fest in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
* Überprüfen Sie die Sicherungen und vergewissern Sie sich, daß die Spannung anliegt.
* Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

Auf diese Weise sollen überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie kostenpflichtig sind.
Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Seriennummer und Typbezeichnung Ihres Geräts an (siehe Typenschild).

Achtung:
Falls das Netzkabel erneuert werden muß, sollte es durch ein Originalkabel ersetzt werden, das über unsere Kundendienstorganisation erhältlich ist. Das Netzkabel darf nur von einer autorisierten Fachkraft ausgetauscht werden.

⚠ WARNUNG!

Eingriffe am Gerät dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Laien bringen sich durch Reparaturversuche nur selbst in Gefahr.

Wenn Sie Hilfe brauchen

Whirlpool verfügt über eine gut ausgebaute Kundendienstorganisation für eine qualifizierte Instandsetzung sowie die Abwicklung von Garantie- und Anschlußleistungen überall in Europa. Ihre nächste Vertragswerkstatt erfahren Sie von Ihrem Händler oder aus dem Telefonbuch unter der Rubrik:

Haushaltsgeräte, Kundendienst und Reparatur
- Siehe: Whirlpool Geräte oder Whirlpool-Vertragswerkstätten
(Beispiel: XYZ Service Co.)

Elektrischer Anschluß

Vor dem Anschließen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung in Ihrem Haus entspricht.

Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

The earthing of this appliance is compulsory by law. The manufacturer will accept no responsibility for injury to persons or damage to objects arising from the non-observance of this requirement.

⚠ WARNUNG!

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN! ⏚

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung und die Garantiehinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um auch später darin nachschlagen zu können.
Bitte füllen Sie den Garantieschein aus und senden Sie ihn an unsere Kundendienststelle.

Vergewissern Sie sich, daß das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muß gut schließen, und die Türdichtungen müssen intakt sein. Entnehmen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

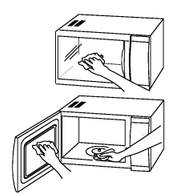

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol ♺.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht einwandfrei funktioniert oder in irgend einer Weise beschädigt wurde. Stromschlag, Brand oder sonstige Risiken könnten die Folge sein.

Tauchen Sie Kabel oder Stecker **nicht** in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern.

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante von Tisch oder Arbeitsfläche hängen.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, die das Gewicht des Geräts, der Speisen und Behälter aushält.
Die Geräteseite mit dem Bedienfeld ist schwerer. Gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um.

Lagern oder benutzen Sie dieses Gerät **nicht** im Freien. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens o.ä..

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von anderen Wärmequellen auf, denn die durch die Ventilationsöffnungen angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35°C nicht überschreiten. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, müssen über dem Gerät mindestens 15 cm Luft sein.

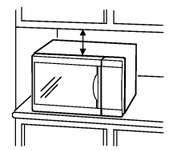

Benutzen Sie den Garraum **nicht** als Ablage.
Bewahren Sie dort weder Papier, Kochutensilien noch Speisen auf, wenn das Gerät nicht benutzt wird.



Lehnen Sie sich nie auf die geöffnete Tür und geben Sie auch Kindern entsprechende Anweisungen, es besteht Verletzungsgefahr.

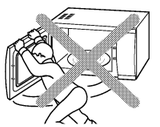

Die Ventilationsöffnungen des Geräts dürfen nicht abgedeckt werden. Werden die Schlitze für Lufteinlaß oder Abluft nicht freigehalten, kann das Gerät beschädigt und die Qualität der Zubereitung gemindert werden. Sorgen Sie dafür, daß die Standfüße des Mikrowellengeräts angebracht sind, damit der Luftstrom nicht behindert wird.

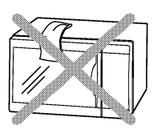

Nur wenn die Gerätetür richtig (festanliegend) schließt, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf, es könnten Störungen entstehen.



⚠ WARNUNG!

Wenn Sie mit der Mikrowellenfunktion arbeiten, darf das Gerät niemals ohne Speisen im Garraum eingeschaltet werden, da es sonst beschädigt werden könnte.



Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, so daß Ihr Gerät keinen Schaden nimmt.

Bedienfeld

Getränkeautomatik. Drücken Sie diese Taste zum Aufwärmen von Getränken.

Digitalanzeige. Diese Anzeige enthält eine 24-Stunden-Uhr und Leuchtsymbole, die die aktuelle Uhrzeit, die Garzeiteinstellung, die Leistungsstufe, die ausgewählte Funktion usw. angeben.

Crisp-Automatik für Tiefkühlkost. Drücken Sie diese Taste, um eine von insgesamt fünf Lebensmittelkategorien auszuwählen.

Einstellknopf. Mit diesem Knopf können Sie die Garzeit und die Tageszeit einstellen oder eine persönliche Einstellung vornehmen.

Leistungsstufe. Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Mikrowellenleistung einzustellen.

Heißluft. Drücken Sie diese Taste, um die Heißluftfunktion und die Temperatur einzustellen.

Start / Jet Start. Drücken Sie diese Taste, um automatisch für 30 Sekunden die höchste Leistungsstufe einzuschalten. Durch jeden weiteren Tastendruck verlängern Sie die Garzeit um 30 Sekunden. Nach dem Einstellen einer Funktion dient diese Taste außerdem als normale Starttaste.

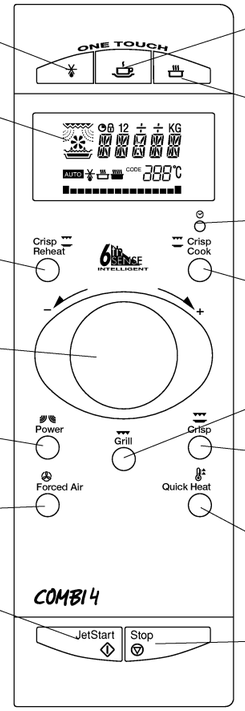

Aufwärmautomatik. Drücken Sie diese Taste zum Aufwärmen von Fertiggerichten. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie diese Taste betätigen.

Auftauautomatik. Drücken Sie diese Taste zum Auftauen von Speisen. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie diese Taste betätigen.

Uhrzeit. Drücken Sie diese Taste, um die 24-Stunden-Anzeige zu wählen und die Uhrzeit einzustellen.

Crisp-Automatik. Drücken Sie diese Taste, um eine von zwei Lebensmittelklassen auszuwählen.

Grill. Drücken Sie diese Taste, um die Grillfunktion einzuschalten.

Crisp. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten (manuelle Crisp-Funktion).

Quick. Drücken Sie diese Taste, um den Garraum schnell vorzuheizen.

Stop. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten oder neu einzustellen.

Symbolbeschreibung

- Uhrzeit-Symbol
- Mikrowellen-Symbol
- Programmende-Symbol
- Gar-Symbol
- Auftau-Symbol
- Grill-Symbol
- Aufwärm-Symbol
- Start-Symbol
- Auftaurost-Symbol
- Quick-Symbol
- Heißluft-Symbol
- Stop-Symbol
- Crisp-Symbol
- Getränke-Symbol
- Drehteller-Symbol

Geräteübersicht

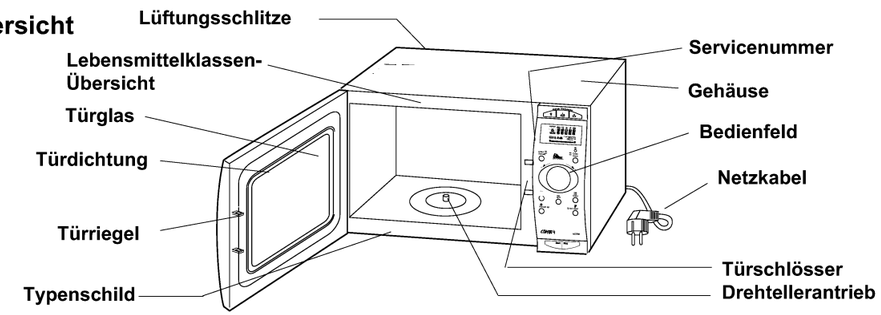

Kombinationsbetrieb Heißluft und Mikrowelle

Sie können die Mikrowellenfunktion während des Heißluftbetriebs mit der Taste Leistungsstufe zu- oder abschalten. Die maximale Leistungsstufe im Kombinationsbetrieb mit Heißluft beträgt 650 W.

Der Kombinationsbetrieb mit Heißluft und Mikrowelle eignet sich besonders zum Garen von Bratenfleisch, Geflügel, gebackenen Kartoffeln, Tiefkühlgerichten, Rührkuchen, Gebäck, Fisch und Pudding.

Zubereitungstips: Die kombinierten Betriebsarten erfordern normalerweise höhere Temperaturen, damit das Gerät einwandfrei arbeitet, d.h. wenn in einem Rezept die Einstellung von 175 °C im Heißluftbetrieb gefordert wird, müssen Sie die Temperatur im Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle um ca. 25 °C auf 200 °C erhöhen.

Achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt.

Die richtige Leistungsstufe wählen

Leistungsstufe	Geeignete Speisen
90 - 160 W	Kuchen, Brot, Baisers, große Fleischscheiben
160 - 350 W	Gebrackener Fisch, Fischgratin
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Große Hänchen, Gemüse wie gebackene Kartoffein, Aufläufe.

Achtung!!
Achten Sie darauf, zum Kochen nur hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr zu verwenden, wenn Sie im Kombinationsbetrieb mit Heißluft und Mikrowelle arbeiten möchten.

Stellen Sie die Speisen auf den niedrigen Backrost, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.

Verwenden Sie in dieser Betriebsart niemals die Crisp-Platte.

Bedienungsschritt	Reaktion
1. Drücken Sie mehrmals die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatureinstellung erreicht ist.	* Die Heißluftanzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie mehrmals die Taste LEISTUNGSSTUFE, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Wenn Sie die Taste Leistungsstufe gedrückt halten, wird die Einstellung schrittweise bis auf 650 W erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Einstellung erreicht ist.	* The Microwave indicator is lit.
3. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.	* Die Mikrowellenanzeige leuchtet auf.
4. Drücken Sie die Taste START. **Hinweis:** Während des Aufheizvorgangs wird die aktuelle Temperatur am Temperaturbalken angezeigt. Nach dem Starten des Aufheizvorgangs können Sie die Temperatur einfach durch Drücken der Taste HEISSLUFT ändern. Auch die Leistungsstufe können Sie mit der entsprechenden Taste ändern.	 * Die Mikrowellenanzeige blinkt in schneller Folge. * Die Heißluftanzeige blinkt in schneller Folge * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

Heißluft

Im Heißluftbetrieb gelangt heiße Luft von der Rückwand in den Garraum und ein Ventilator sorgt über die gesamte Garzeit für eine ausreichende Zirkulation und gleichmäßige Hitzeverteilung. Die Hitze umschließt sozusagen die gesamte Speise, was ein besonders geschmacksschonendes Garen gewährleistet. Dabei liegt die Gartemperatur leicht unter der in einem gewöhnlichen Backofen verwendeten Temperatur, d.h. wenn in Ihrem Rezept eine Gartemperatur für einen gewöhnlichen Backofen von 200 °C angegeben ist, sollten Sie an Ihrem Mikrowellengerät 175 °C einstellen. Wenn Sie die Taste HEISSLUFT drücken, wählt das Gerät automatisch die voreingestellte Temperatur von 175 °C
Achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, da die Temperatur schnell absinkt.

Bei Garzeiten von weniger als 20 Minuten sollten Sie das Gerät mit der QUICK-Funktion vorheizen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch auf Heißluft um. Dann legen Sie die Speisen in den Garraum, schließen die Tür und stellen die Garzeit ein. Drücken Sie die Taste START.
Die Heißluftfunktion eignet sich ideal zum Backen bzw. Braten von Eischnee-Erzeugnissen, Gebäck, Rührkuchen, Soufflés, Geflügel, Bratenfleisch und Fertiggerichten.
Stellen Sie die Speisen auf den niedrigen Backrost, damit die Luft ungehindert im Garraum zirkulieren kann.
Setzen Sie zum Backen von Plätzchen, Eischnee-Erzeugnissen oder Brötchen die Crisp-Platte als Backblech auf den Backrost.

Bedienungsschritt		Reaktion	
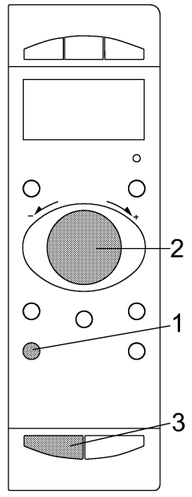	1. Drücken Sie die Taste HEISSLUFT, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.		* Die Heißluftanzeige leuchtet auf.
	2. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.		
	3. Drücken Sie die Taste START. **Hinweis:** Während des Aufheizvorgangs wird die aktuelle Temperatur am Temperaturbalken angezeigt. Nach dem Starten des Aufheizvorgangs können Sie die Temperatur einfach durch Drücken der Taste HEISSLUFT ändern.		* Die Heißluftanzeige blinkt in schneller Folge * Der Garvorgang läuft an. * Die Garraumlampe wird eingeschaltet. * Der Ventilator wird eingeschaltet. * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt
			Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

Wichtige Hinweise zur Benutzung Ihres Mikrowellengeräts

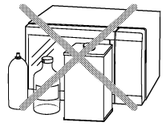

Erhitzen, lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien in dem Gerät oder in seiner Nähe. Durch die Rauchentwicklung besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen, in diesem Handbuch beschriebenen Einsatzzweck.

Setzen Sie dieses Gerät nicht aggressiven Chemikalien oder Dämpfen aus. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Kochen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle oder Laborzwecke.

Übergaren Sie die Speisen nicht. Es besteht Brandgefahr.



Benutzen Sie die Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Holz, Gemüse, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen und einige Kunststoffe schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Speisen verwendet werden. Kinder dürfen dieses Haushaltsgerät nur unter Aufsicht benutzen.

Entfernen Sie sämtliche Metallteile wie z.B. Verschlüsse von Papier- oder Plastiktüten usw., bevor Sie diese in den Garraum legen.



Wenn im oder außerhalb des Garraums Feuer entstehen sollte, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten wie Getränken oder Wasser, im Mikrowellengerät ist es möglich, daß der Siedepunkt bereits erreicht ist, bevor Bläschen sichtbar werden. Dadurch kann die heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Gefäß.
3. Nach dem Erhitzen lassen Sie die Flüssigkeit kurz stehen und rühren sie nochmals um, bevor Sie das Gefäß vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale, da diese explosionsartig platzen können.

⚠ WARNUNG!

Erhitzen Sie keine Speisen oder Flüssigkeiten in fest verschlossenen Behältern in dem Mikrowellengerät. Der Druck im Behälter nimmt sehr schnell zu. Dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder Explosionen führen.

Einige Lebensmittel mit geringem Wassergehalt, wie z.B. Speiseöl, Schokolade und einige gefüllte Backwaren müssen vorsichtig erhitzt werden.

Fritieren im Mikrowellengerät sollten Sie grundsätzlich unterlassen, da Sie die Öltemperatur nicht kontrollieren können.

Einer der größten Vorteile des Kochens mit Mikrowellengeräten liegt in den kurzen Garzeiten. Aus diesem Grunde sollten Sie die zum Garen oder Aufwärmen empfohlenen Zeiten nicht überschreiten.

Beachten Sie stets die Angaben im Mikrowellenkochbuch, insbesondere beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

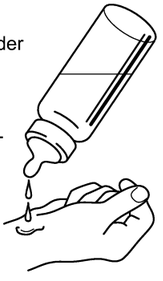

Babynahrung oder -getränke in Flaschen oder Gläsern sollten nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und jegliche Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr vermieden.
Schraubverschluß und Sauger müssen Sie vor dem Erhitzen unbedingt abnehmen!



Verwenden Sie stets Topflappen . Die Behälter werden zwar nicht durch die Mikrowellenenergie, jedoch durch die heißen Speisen erhitzt. Durch die Hitze der Grill- und Heißluftfunktion werden auch Behälter und Geräteteile heiß. Auch die Crisp-Platte wird bei Gebrauch sehr heiß.
Verwenden Sie immer Topfhandschuhe, bevor Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen berühren, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

Kindersicherheit / Leerlaufschutz

Ihr Mikrowellengerät verfügt über eine Kindersicherheits-Automatik, die eine Minute nach Rückkehr des Geräts in den Bereitschaftsbetrieb ausgelöst wird. Den Bereitschaftsbetrieb können Sie daran erkennen, daß im Display die 24-Stunden-Uhrzeit erscheint bzw. das Display dunkel ist, falls keine Uhrzeit eingestellt wurde.

Die Tür muß z.B. zum Hineinstellen von Speisen geöffnet und wieder geschlossen werden, damit der Leerlaufschutz deaktiviert wird. Sollten Sie versuchen, Ihr Gerät einzuschalten, ohne zuvor Speisen hineingestellt zu haben, erscheint auf dem Display die Anzeige **"Tür".** Damit wird signalisiert, daß die Tür geöffnet und wieder geschlossen werden muß..

Standardzubehör

⚠ ACHTUNG!

Auf dem Markt wird eine Reihe von Zubehörteilen angeboten. Bevor Sie diese kaufen, stellen Sie sicher, daß sie sich für das Mikrowellengerät eignen.

Wenn Sie Speisen in das Mikrowellengerät stellen, achten Sie darauf, daß weder die Speisen noch die Behälter oder Abdeckungen mit den Innenwänden oder der Garraumdecke in Berührung kommen.

Drehtellerauflage



Die Drehtellerauflage muß immer unter dem Glasdrehteller eingesetzt werden. Stellen Sie ausschließlich den Drehteller und kein anderes Kochgeschirr direkt auf die Drehtellerauflage. Diese Auflage ist spülmaschinenfest.

* Legen Sie die Drehtellerauflage in ihren Sitz im Garraumboden des Geräts.

Glasdrehteller

Der Glasdrehteller eignet sich für alle Gerätefunktionen. Er fängt heruntertropfenden Fleischsaft und Speiseteilchen auf, wodurch eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird. Der Glasdrehteller ist spülmaschinenfest.

* Legen Sie den Glasdrehteller auf der entsprechenden Auflage ab.

Grillrost

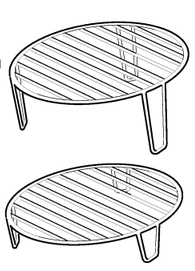

Verwenden Sie den hohen Grillrost, um die Speisen dicht unter den Grillelementen zu positionieren.
Verwenden Sie den niedrigen Backrost für die Heißluftfunktion, damit die Luft ungehindert im Garraum zirkulieren kann.
Der niedrige Backrost eignet sich außerdem optimal zum Aufwärmen von Speisen auf zwei Ebenen. Stellen Sie einfach einen Teller auf den Glasdrehteller und einen zweiten auf den niedrigen Backrost.
Stellen Sie die Roste immer auf den Glasdrehteller, um einen sicheren Stand und das Auffangen von heruntertropfenden Bratensäften u.ä. zu gewährleisten. Wenn Sie die Roste direkt auf den Geräteboden stellen, könnte Ihr Gerät beschädigt werden. Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe, um die heißen Roste zu entnehmen. Die Roste sind spülmaschinenfest.

Crisp-Platte



Richten Sie die Speise direkt auf der Crisp-Platte an. Verwenden Sie beim Gebrauch der Crisp-Platte immer den Glasteller als Untersatz. Sie können die Crisp-Platte auch vorheizen. Verwenden Sie immer Topflappen oder den mitgelieferten Crisp-Griff, um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen. Die Crisp-Platte sollte mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Stark verschmutzte Geräteteile können Sie mit einem Scheuerschwamm und einem milden Reinigungsmittel säubern. Sie können die Crisp-Platte auch zum Backen verwenden (siehe Heißluft).
Verwenden Sie niemals Topfkratzer aus Stahlwolle, da diese die Oberfläche zerkratzen.

Deckel

Verwenden Sie den mitgelieferten Deckel ausschließlich zum Garen und Aufwärmen von Speisen mit der Mikrowellenfunktion.
Der Deckel dient dazu:
* Fettspritzer u.ä. abzufangen
* die Garzeit zu verkürzen
* das Austrocknen der Speisen zu vermeiden
Der Deckel ist spülmaschinenfest.
Verwenden Sie den Deckel niemals zusammen mit der Grill- oder Crisp-Funktion.

Auftaurost

Stellen Sie den Auftaurost zum Auftauen von Speisen auf den Glasdrehteller. Der Auftaurost ersetzt alles andere Kochgeschirr zum Auftauen. Legen Sie aufzutauende Speisen direkt, d.h. ohne Verpackung, auf den Auftaurost. Der Auftaurost ist spülmaschinenfest.
Verwenden Sie den Auftaurost niemals zusammen mit der Grillfunktion.

Crisp-Griff



Verwenden Sie den speziellen Crisp-Griff, um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen. Der Crisp-Griff ist spülmaschinenfest.

QUICK-Funktion

Manchmal müssen Sie den Ofen vorheizen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dies ist mit der QUICK-Funktion schnell möglich. In der Regel wird ein Vorheizen des Geräts empfohlen, wenn mit Heißluft gearbeitet werden soll. Darum schaltet das Gerät automatisch auf diese Funktion um, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Das Gerät **hält** anschließend die eingestellte Temperatur 10 Minuten lang, bevor es sich abschaltet. Während dieses Zeitraums können Sie die Speise im Garraum anordnen und die normalen Einstellungen zum Garen vornehmen.

Das Vorheizen erfolgt immer bei leerem Garraum bzw. mit eingesetztem Backrost, deshalb ist es wichtig, daß die Mikrowellenfunktion ausgeschaltet ist. Aus Sicherheitsgründen schaltet dieses Gerät die Mikrowellenfunktion immer automatisch aus, sobald die QUICK-Taste gedrückt wird. Die Voreinstellung bei der QUICK-Funktion beträgt 175 °C. Beim Vorheizen mit der QUICK-Funktion wird Heißluft in Kombination mit dem Grill verwendet, um die Temperatur zu erhöhen. Stellen Sie niemals Speisen vor oder während des Vorheizens in den Garraum da diese durch die starke Hitzeentwicklung verbrennen würden.
Wenn Sie im Kombinationsbetrieb mit Heißluft und Mikrowelle arbeiten möchten, müssen Sie nach Abschluß des Vorheizens die gewünschte Mikrowellenfunktion auswählen.

Bedienungsschritt		Reaktion	
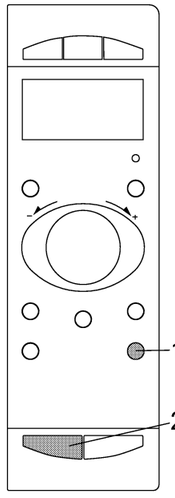	1. Drücken Sie die Taste QUICK-FUNKTION, bis die gewünschte Endtemperatureinstellung erreicht ist. Wenn Sie die Taste QUICK-Funktion gedrückt halten, wird die Temperatureinstellung schrittweise bis zum maximalen Wert von 250°C erhöht und beginnt dann wieder bei 50°C. Lassen Sie die Taste los, sobald der gewünschte Wert erreicht ist.		* Die Temperaturanzeige blinkt in schneller Folge.
	2. Drücken Sie die Taste START.		* Der Heizvorgang beginnt. * Die Garraumlampe wird eingeschaltet. * Der Ventilator wird eingeschaltet. * Die eingestellte Temperatur wird angezeigt. * Die Heißluftanzeige leuchtet auf.
	Hinweis: Während des Aufheizvorgangs wird die aktuelle Temperatur am Temperaturbalken angezeigt. Nach dem Starten das Aufheizvorgangs können Sie die Temperatur einfach durch Drücken der Taste für die QUICK-Funktion ändern.		**Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist,** ertönt ein akustisches Signal, und das Gerät schaltet automatisch auf die Heißluftfunktion um.

Manuelle Crisp-Funktion

Verwenden Sie die Crisp-Platte niemals als Unterlage für anderes Geschirr oder Behälter, da diese während der Benutzung in Ihrem Mikrowellengerät sehr schnell heiß wird und das Geschirr beschädigen könnte.

Stellen Sie die Crisp-Platte **immer** auf den Glasdrehteller.



Mit der Crisp-Platte werden Pizzas und Kuchen von unten knusprig braun. Mit dieser Funktion können Sie vorgegarte Pizzas oder ähnliche Speisen mit Teigboden knusprig anbräunen. Außerdem eignet sich die Funktion zum Anbraten von Speck und Eiern, Bratwürstchen, Hamburgern usw..

Richten Sie die Speise direkt auf der zuvor eingefetteten Crisp-Platte an. Durch das Einfetten lassen sich die Speisen besser entfernen und die Crisp-Platte läßt sich leichter säubern.

Das Gerät schaltet automatisch die Funktionen Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung. Sie können die Crisp-Platte auch vorheizen.

⚠ ACHTUNG!



Gerät und Crisp-Platte werden bei dieser Betriebsart sehr heiß. **Verwenden Sie immer Topflappen** oder **den mitgelieferten Crisp-Griff,** um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen.
Fassen Sie niemals die Gerätedecke hinter dem Grillelement an.
Achten Sie darauf, daß die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glasdrehtellers angeordnet ist.

Hinweis:
Bei Betrieb mit der Crisp-Funktion können Sie die Leistungsstufe nicht ändern und den Grill nicht zu- oder abschalten!.

Bedienungsschritt	Reaktion
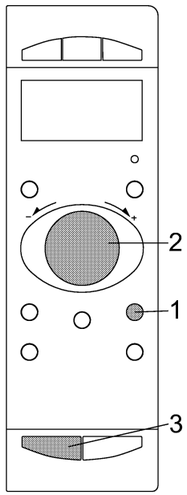	
1. Drücken Sie die Taste CRISP.	 * 5 Sek. wird angezeigt * Das Grillsymbol leuchtet auf * Das Crispsymbol leuchtet auf * Das Mikrowellensymbol leuchtet auf.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste START.	* Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Grillsymbol blinkt * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

”Ein-Tastendruck”-Funktionen

In Ihrem Gerät sind vier vorprogrammierte sogenannte ”Ein-Tastendruck”-Funktionen vorgesehen, und zwar: die Auftauautomatik, die Aufwärmautomatik, die Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost und die Getränkeautomatik. Die Auftauautomatik eignet sich zum Auftauen von rohen, gekochten und vorgegarten Speisen sowie für Brot. Die Aufwärmautomatik eignet sich zum Aufwärmen von Fertiggerichten. Die Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost eignet sich zum direkten Aufwärmen von tiefgefrorenen Fertiggerichten. Die Getränkeautomatik eignet sich zum Erhitzen von Milch, Tee, Kaffee und Wasser.
Bei diesen vorprogrammierten Funktionen wird zunächst der Anfangszustandes der jeweiligen Speise geprüft und danach der gewählte Vorgang ständig überprüft und nachgestellt, damit Sie stets beste Ergebnisse erzielen.
Zu Beginn erscheint die Meldung SENSE (”Erkennung”) in der Anzeige, bis das Gerät die maximal notwendige Garzeit erkannt hat. Anschließend wird die verbleibende Garzeit angezeigt.
Die angezeigte maximale Garzeit hängt von Art und Menge der Speisen ab. Während des Ablaufs eines ”Ein-Tastendruck”-Programms wird die verbleibende Garzeit angezeigt. Während der Zeitanzeige können mehrere Minuten übersprungen werden. Dies ist völlig normal, denn das Gerät korrigiert ständig die notwendige Garzeit..

Alle Lebensmittel enthalten Wasser, so daß beim Auftauen oder Aufwärmen Feuchtigkeit in den Garraum abgegeben wird. Damit Sie mit den ”Ein-Tastendruck”-Funktionen optimale Ergebnisse erzielen, sollten Sie die aufzutauenden bzw. aufzuwärmenden Speisen mit dem mitgelieferten Plastikdeckel abdecken.
Wenn Sie Tiefkühlkost aus dem Lebensmittelhandel auftauen, sollten Sie die Verpackung entweder zweimal einschneiden, den Deckel der Verpackung entfernen oder die Speisen ganz aus der Verpackung entnehmen, bevor Sie die Auftauautomatik verwenden.
Für Speisen, die direkt nach dem Auftauen aufgewärmt werden sollen, wie z.B. Fertiggerichte, mit Bratensoße oder anderen Flüssigkeiten zubereitete Speisen usw. können Sie entweder die Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost verwenden oder sich nach den Angaben auf der Verpackung richten und die Speisen unter Eingabe von Garzeit und Leistungsstufe manuell auftauen und erwärmen.
Der Programmbalken zeigt den Fortgang des jeweils ablaufenden Programms an. Dieser Programmbalken erscheint nur, wenn Sie eine der ”Ein-Tastendruck”-Funktionen gewählt haben. Das Programm ist beendet, wenn der Anzeigebalken in voller Länge angezeigt wird.
Hinweis: Wenn Sie die Speisen nach dem Erwärmen noch einige Minuten stehen lassen, werden diese gleichmäßiger erwärmt.

Auftauautomatik

Diese Funktion eignet sich zum Auftauen von **rohen, gekochten und vorgegarten Speisen** sowie für **Brot.** Die Auftauautomatik kann in der vorprogrammierten voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion ”Persönliche Einstellungen” benutzt werden.

Das Auftaurost ist speziell zur Verwendung mit der Auftauautomatik vorgesehen und sollte nicht für andere Zwecke benutzt werden. Das Gerät kennt das Gewicht des Auftaurostes und zieht es automatisch vom gewogenen Gesamtgewicht ab, um das Nettogewicht der aufzutauenden Speisen zu ermitteln. Daher ist es wichtig, daß Sie zusammen mit der Auftauautomatik immer den Auftaurost und niemals anderes Kochgeschirr verwenden.
Kleine Speisestücke, z.B. Blaubeeren, Himbeeren oder Erbsen können beim Auftauen durch den Rost auf den Glasdrehteller fallen. Sie können deshalb zum Auftauen von Beeren usw. einen leichten Papierteller verwenden. Aber auch in diesem Fall müssen Sie den Papierteller mit den Beeren immer auf den Auftaurost legen. Das Gewicht des Papiertellers beeinträchtigt das Auftauergebnis nicht.

⚠ Achten Sie darauf, daß Sie den Auftaurost korrekt auf den Glasdrehteller gestellt haben!

Sie sollten die Auftauautomatik nach dem Starten nicht mehr durch Öffnen der Tür oder Drücken der Taste Stop unterbrechen.
Wenn Sie mit dieser Funktion arbeiten, sollte die aufzutauende Speise **ein Nettogewicht zwischen** 100 und 2500 g haben. Bei abweichendem Nettogewicht sollten Sie die manuelle Auftaufunktion wählen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Bedienungsschritt	Reaktion
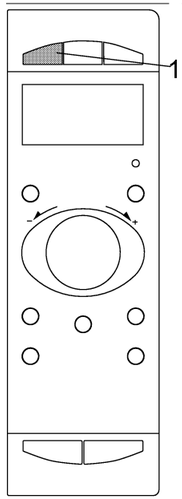	
1. Drücken Sie die Taste AUFTAUAUTOMATIK.	* Die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Auftausymbol leuchtet auf. * Das Auftaurostsymbol leuchtet auf.
Hinweis: Diese Funktion wurde für das Gerät bei Raumtemperatur programmiert. Wenn Sie nach Verwendung der Crisp- oder Grillfunktion (d.h. bei heißem Ofen) mit der Auftaufunktion arbeiten, könnte das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausfallen. Aus diesem Grunde sollten Sie den Ofen zunächst abkühlen lassen, bevor Sie Speisen darin auftauen. Wenn Sie Fisch oder Fleisch mit hohem Fettanteil auftauen möchten, sollten Sie mit der Funktion ”Persönliche Einstellungen” arbeiten und die Minus-Taste drücken.	* Kurz danach wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich.
	Hinweis: Nur zu Programmende wird die verbleibende Zeit in Sekunden angezeigt.
	Nach Ablauf des Auftauprogramms ertönt ein akustisches Signal.

Aufwärmautomatik

Die Aufwärmautomatik eignet sich zum Aufwärmen von Fertiggerichten. Die Aufwärmautomatik kann in der vorprogrammierten, voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion ”Persönliche Einstellungen” benutzt werden. Wenn Sie die Aufwärmautomatik einmal gestartet haben, sollte sie nicht mehr unterbrochen werden.
Verwenden Sie für diese Funktion mit Ausnahme von Suppen **immer den mitgelieferten Deckel!**

Das Nettogewicht der aufzuwärmenden Speisen sollte bei Verwendung dieser Funktion zwischen 200 - 800 g liegen. Anderenfalls sollten Sie den manuelle Funktion verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Prüfen Sie, ob der Ofen Raumtemperatur hat, wenn Sie mit dieser Funktion arbeiten.

Bedienungsschritt	Reaktion
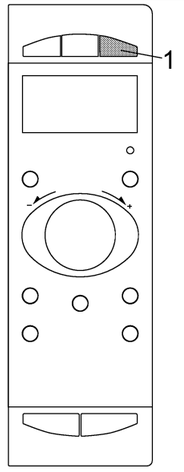 1. Drücken Sie die Taste AUFWÄRMAUTOMATIK.	* Die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Aufwärmsymbol leuchtet auf.
	* Kurz danach wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich.
	Hinweis: Nur gegen Programmende wird die verbleibende Garzeit in Sekunden angezeigt.
	Nach Ablauf des Programms des Aufwärmautomatik ertönt ein akustisches Signal.

Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost

Diese Funktion eignet sich zum Aufwärmen von tiefgefrorenen Fertiggerichten. Die Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost kann in der vorprogrammierten voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion ”Persönliche Einstellungen” benutzt werden Wenn Sie diese Funktion einmal gestartet haben, sollte sie nicht mehr unterbrochen werden.
Verwenden Sie für diese Funktion mit Ausnahme von Suppen immer den mitgelieferten Deckel!

Das Nettogewicht der aufzuwärmenden Speise sollte bei Verwendung dieser Funktion zwischen **200 - 800 g** liegen. Anderenfalls sollten Sie die manuelle Funktion wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Versichern Sie sich, daß der Ofen Raumtemperatur hat, wenn Sie mit dieser Funktion arbeiten.

Verwenden Sie für diese Funktion auf keinen Fall den Auftaurost!

Bedienungsschritt	Reaktion
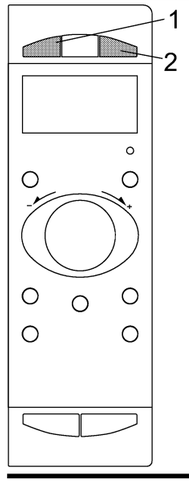 1. Drücken Sie die Taste AUFTAUAUTOMATIK und anschließend die Taste AUFWÄRMAUTOMATIK.	* die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Auftausymbol leuchtet auf. * Das Aufwärmsymbol leuchtet auf.
	* Kurz danach wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich
	 **Hinweis:** Nur gegen Programmende wird die verbleibende Garzeit in Sekunden angezeigt.
	Nach Ablauf des Programms Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost ertönt ein akustisches Signal.

Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle

Sie können die Mikrowelle während des Grillens mit der Taste Leistungsstufe zu- oder abschalten. Die maximale Leistungsstufe der Mikrowelle ist im Kombinationsbetrieb mit der Grillfunktion begrenzt (siehe technische Daten). Sie können auch den Grill während des Garvorgangs mit der Taste GRILL zu- oder abschalten..

Achtung!
Achten Sie bitte darauf, zum Kochen im Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle nur hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr zu verwenden.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	**Geeignete Speisen**
90 - 160 W	Große Fleischscheiben
160 - 350 W	Fisch
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Aufläufe

Bedienungsschritt	Reaktion
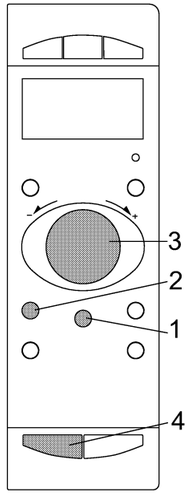 1. Drücken Sie die Taste GRILL.	 * 5 Sek. wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste LEISTUNGSSTUFE, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, erreicht die Einstellung schnell den maximalen Wert und beginnt anschließend wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, sobald der gewünschte Wert erreicht ist.	* Das Mikrowellensymbol leuchtet auf.
3. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.	
4. Drücken Sie die Taste START.	* Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Grillsymbol blinkt in schneller Folge. * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

Grill

Mit dem im Garraum unter der Decke angebrachten **Grill** erhalten Ihre Gerichte schnell eine knusprig-braune Kruste.

Wenden Sie die Speisen etwa nach Ablauf der halben Garzeit, um **optimale Ergebnisse** zu erzielen.

Bitte achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur schnell absinkt.

Achtung!
Achten Sie bitte darauf, zum Grillen nur hitzebeständiges Kochgeschirr zu verwenden. Plastikbehälter, Papier oder Gegenstände aus Holz sind nicht geeignet.

Zum Grillen darf kein Zubehör aus Kunststoff verwendet werden, es würde in der Grillhitze schmelzen.

Stellen Sie den Grillrost immer auf den Glasdrehteller, um heruntertropfenden Fleischsaft usw. aufzufangen.



Bedienungsschritt	Reaktion
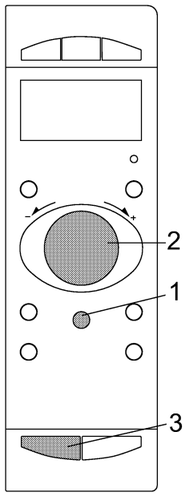	
1. Drücken Sie die Taste GRILL.	 * 5 Sek. wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet auf.
2. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste START.	 * Das Grillsymbol blinkt in schneller Folge. * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt.
Hinweis: Sie können den Grill durch Drücken der Grilltaste während des Garvorgangs zu- und abschalten. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn der Grill abgeschaltet ist.	 **Nach Ablauf der Garzeit** ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

Getränkeautomatik

Diese Funktion eignet sich zum Aufwärmen/Erhitzen von Getränken wie Milch, Tee, Kaffee oder Wasser. Die Getränkeautomatik kann in der vorprogrammierten voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion ”Persönliche Einstellungen” benutzt werden. Wenn Sie diese Funktion einmal gestartet haben, sollte sie nicht mehr unterbrochen werden.

Das Nettogewicht des aufzuwärmenden Getränks sollte zwischen **150 - 600 g** liegen. Anderenfalls sollten Sie mit der manuellen Funktion arbeiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Der Deckel sollte nicht mit dieser Funktion verwendet werden.

Bedienungsschritt	Reaktion
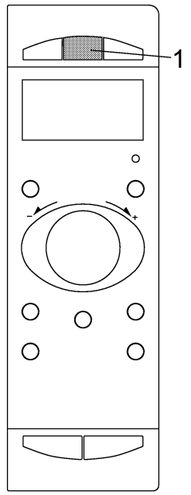	
1. Drücken Sie die Taste GETRÄNKEAUTOMATIK.	 * die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Aufwärmsymbol leuchtet auf.
Achtung!! - Verwenden Sie zum Aufwärmen von Milch oder Kakao stets die Minus-Taste der Funktion ”persönliche Einstellungen” - Erhitzen Sie die Getränke in einzelnen Tassen oder in einer Kanne. - Erhitzen Sie niemals alkoholhaltige Getränke.	 * Kurz danach wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich.
	 **Hinweis:** Nur gegen Programmende wird die verbleibende Garzeit in Sekunden angezeigt.
	 Nach Ablauf der Getränkefunktion ertönt ein akustisches Signal.

Crisp-Automatik für Tiefkühlkost

Ihr Mikrowellengerät verfügt über eine Crisp-Automatik für tiefgefrorene Fertiggerichte. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Speise schnell und in einem Schritt vom gefrorenen Zustand bis zur Serviertemperatur erhitzen. Dazu müssen Sie die Art der aufzutauenden Speise eingeben, wobei Ihnen fünf im Gerät programmierte Lebensmittelkategorien zur Verfügung stehen, mit denen Sie gute Endergebnisse erzielen können. Nach jedem Tastendruck erscheint die nächste Lebensmittelkategorie. Die Crisp-Automatik kann in der vorprogrammierten voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion ”Persönliche Einstellungen” benutzt werden.
Wenn Sie das Programm einmal gestartet haben sollte es nicht mehr unterbrochen werden.
Verwenden Sie für diese Funktion nur die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere, auf dem Markt erhältliche Bräunungsteller führen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

Wenn das Gewicht der zu erhitzenden Speise unter dem empfohlenen Wert liegt,
verwenden Sie die manuelle ”Crisp-Funktion”, um die Speisen manuell zu bräunen. Mit einiger Erfahrung werden Sie auch bei kleinen Mengen die richtige Garzeit kennen.

Wenn das Gewicht der zu erhitzenden Speise über dem empfohlenen Wert liegt,
teilen Sie das Gericht in zwei oder mehr Portionen und erhitzen Sie diese getrennt mit der Crisp-Automatik.
Falls Sie das Gericht nicht aufteilen können, verwenden Sie die manuelle Crisp-Funktion, um die Speisen manuell zu bräunen. Bei größeren Mengen müssen Sie die Speisen während des Crisp-Programms umrühren, deshalb sollten Sie zu diesem Zweck die manuelle Crisp-Funktion wählen.
Die Crisp-Automatik für Tiefkühlkost eignet sich nur für tiefgefrorene Fertiggerichte.
Hinweis: Wenn Sie die Speisen nach dem Erwärmen noch einige Minuten stehen lassen, werden diese gleichmäßiger erwärmt.

1 Kartoffelprodukte
(250 - 750 g)
* Pommes frites
* Pommes chateau
* Kroketten

2 Pizzas
(200 - 600 g)

3 Quiche und Kuchen
(200 - 900 g)

4 Hähnchen
(250 - 750 g)
* Hähnchenviertel
* Hähnchenstücke

5 Brot
(100 - 300 g)
* Brötchen
* Milchbrötchen
* Backwaren

⚠ ACHTUNG!!

Bitte stellen Sie keine Behälter oder Verpackungen auf die Crisp-Platte!
sondern nur die zu erhitzenden Lebensmittel.
Achten Sie beim Erwärmen von Hähnchenstücken darauf, daß diese ungefähr die gleiche Größe haben.

Für Pizzas, die bereits fertiggebacken sind (der Käse ist bereits gebräunt), sollten Sie die Minus-Taste der Funktion ”Persönlichen Einstellungen” verwenden.

Gleiches gilt für das Aufwärmen gefüllter Backwaren.
Auch Milchbrötchen gelingen besser mit der Minus-Taste dieser Funktion.

Bedienungsschritt	Reaktion
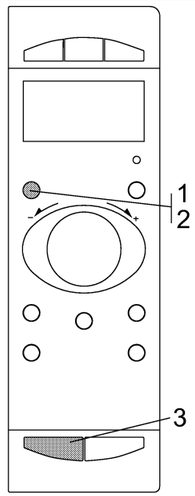	
1. Drücken Sie die Taste CRISP-AUTOMATIK FÜR TIEFKÜHLKOST.	 * Die erste von insgesamt fünf Lebensmittelkategorien wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol leuchtet auf. * Das Grillsymbol leuchtet auf. * Das Aufwärmsymbol leuchtet auf. * Das Crispsymbol leuchtet auf.
2. Halten Sie die Taste CRISP-AUTOMATIK FÜR TIEFKÜHLKOST gedrückt und wählen Sie eine der fünf Lebensmittelkategorien.	
3. Drücken Sie die Taste START.	* die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Grillsymbol blinkt.
Hinweis: Bei Betrieb mit der Crisp-Automatik können Sie Leistungsstufe nicht ändern und den Grill nicht zu- oder abschalten.	* Nach kurzer Zeit wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich.
	 **Hinweis:** Nur gegen Programmende wird die verbleibende Garzeit in Sekunden angezeigt.
	Nach Ablauf des Programms ertönt ein akustisches Signal

Manuelle Auftaufunktion

Die manuelle Auftaufunktion ❄ (160 W) eignet sich für Speisen, die nur leicht angewärmt, aber nicht vollständig aufgetaut werden sollen.

Verwenden Sie diese Funktion zum Auftauen kleiner Mengen, wie z.B. einem einzelnen Milchbrötchen oder Keks.

Verwendung der manuellen Auftaufunktion

Befolgen Sie bitte die unter ”Garzeit und Leistungsstufe” beschriebenen Bedienungsschritte und wählen Sie zum Auftauen die Leistungsstufe ❄160 W.
Zum leichten Anwärmen von Speiseeis oder Butter sollten Sie die Leistungsstufe 90 W einstellen.

Kontrollieren Sie die Speisen in regelmäßigen Abständen. Mit einiger Erfahrung wird es Ihnen gelingen, die richtigen Garzeiten für unterschiedliche Speisemengen zu wählen.

JET START-Funktion

Durch Drücken der Taste Jet-START wird die Garzeit um jeweils 30 Sekunden erhöht und das Gerät startet automatisch mit der maximalen Leistungsstufe. Wenn Sie die Taste JET START während des Garvorgangs drücken, wird die Garzeit um jeweils 30 Sekunden erhöht. Die Leistungsstufe bleibt unverändert.

Diese Funktion eignet sich besonders zum schnellen Aufwärmen von klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Lebensmitteln mit hohem Wassergehalt.

Wenn Sie die Tür während des normalen Garvorgangs öffnen und wieder schließen (Unterbrechung des Garvorgangs), bleibt die Einstellung von Zeit und Leistungsstufe unverändert, wenn Sie zum Neustart einmal die Taste JET-START drücken. Nur durch wiederholtes Drücken dieser Taste können Sie die Zeit jeweils um 30 Sekunden verlängern.

Bedienungsschritt	Reaktion
1. Drücken Sie die Taste JET START.	* Das Mikrowellensymbol blinkt. * Der Balken der Leistungsanzeige wird angezeigt. * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt.
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.

Unterbrechung des Garvorgangs

Unterbrechen des Garvorgangs:

Wenn Sie die Speisen im Garraum kontrollieren, umrühren oder umdrehen möchten, öffnen Sie einfach die Gerätetür, und der Garvorgang wird automatisch unterbrochen. Bei geöffneter Tür werden Garzeit und Gerätefunktionen noch 10 Minuten lang angezeigt. Diese Anzeige dient als Hinweis, daß der Gar-/Aufwärmvorgang unterbrochen wurde. Beachten Sie nach dem Öffnen der Gerätetür bitte folgendes:

Fortsetzen des Garvorgangs:
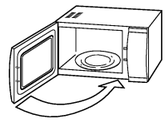
Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste START.
Hinweis: Beim Ausschalten während des Programms arbeitet das Gerät nach dem Wiedereinschalten durch einmaliges Drücken der Taste START an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde. Wenn Sie die Taste START zweimal drücken, wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.
Wenn der Garvorgang nicht fortgesetzt werden soll:
Nehmen Sie das Gericht heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste Stop

Wenn der Garvorgang nicht unterbrochen wird,

ertönt nach Ablauf des Garvorgangs 10 Minuten lang in Abständen von einer Minute ein akustisches Signal, bis Sie die Taste STOP drücken.
Hinweis: Mit Ausnahme der Automatikfunktionen können Sie die Garzeit und Leistungsstufe während des Garvorgangs ändern

Weitergaren nach Programmende:
Wenn der Garvorgang beendet ist, zeigt das Gerät weitere 10 Minuten lang die aktuelle Einstellung an, bis Sie die Taste STOP drücken. Sie können so den Garvorgang einfach durch Drücken der Taste START fortsetzen Dabei verlängert sich die Garzeit mit jedem Drücken der Taste START um 30 Sekunden. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.
Anmerkung: wenn Sie nach Ablauf des Garvorgangs die Gerätetür öffnen und dann wieder schließen, bleibt diese Einstellung nur 60 Sekunden lang im Gerät gespeichert.

Garzeit und Leistungsstufe

Bedienungsschritt	Reaktion
1. Drücken Sie die Taste LEISTUNGSSTUFE, bis der gewünschte Wert erreicht ist. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, erreicht die Einstellung schnell den maximalen Wert und beginnt anschließend wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, sobald der gewünschte Wert erreicht ist.	* Das Mikrowellensymbol leuchtet auf.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste START.	* Das Mikrowellensymbol blinkt. * Die verbleibende Garzeit wird angezeigt
	Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal, und der Garvorgang wird beendet.

Hinweis:
Nach dem Beginn des Garvorgangs können Sie die Garzeit einfach durch wiederholtes Drücken der Taste START um jeweils 30 Sekunden verlängern. Sie können die Garzeit auch verlängern oder verkürzen, indem Sie den Einstellknopf drehen.

Wenn Sie während des Garvorgangs einmal die Taste Leistungsstufe drücken, wird die aktuelle Leistungsstufe für 3 Sekunden angezeigt. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste können Sie eine neue Leistungsstufe einstellen.

Tip:
Die am häufigsten zum Aufwärmen verwendete Leistungsstufe ist 750 W.

Dies ist auch die vom Gerät gewählte Voreinstellung, wenn Sie die Taste Leistungsstufe drücken oder den Einstellknopf drehen. Wenn also die Leistungsstufe 750 W in Ihrem Rezept angegeben ist, brauchen Sie nur die Garzeit am Einstellknopf einzustellen und die Taste START zu drücken. Das Gerät arbeitet automatisch mit der voreingestellten Leistungsstufe.

Crisp-Automatik für frische Lebensmittel

Ihr Mikrowellengerät verfügt über eine automatische Crisp-Funktion für Pizzas und Geflügel. Mit dieser Funktion können Sie die Speisen in einem Schritt vom rohen Zustand bis zur Serviertemperatur erhitzen. Das Gerät muß dazu die Art der Speisen kennen, die es erhitzen soll, wobei Ihnen zwei in das Gerät programmierte Lebensmittelkategorien zur Verfügung stehen, mit denen Sie gute Endergebnisse erzielen können. Mit jedem Tastendruck wird die jeweils folgende Lebensmittelkategorie angezeigt und gewählt.
Die Crisp-Automatik kann in der vorprogrammierten voll automatischen Einstellung oder mit der später beschriebenen Funktion "Persönliche Einstellungen" benutzt werden..
Wenn Sie das Programm einmal gestartet haben sollte es nicht mehr unterbrochen werden.
Verwenden Sie für diese Funktion **nur** die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere, auf dem Markt erhältliche Bräunungsteller führen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.

1 Pizzas
(250 - 800 g)

Wenn das Gewicht der zu erhitzenden Speise unter dem empfohlenen Wert liegt,
verwenden Sie die manuelle "Crisp-Funktion", um die Speisen manuell zu bräunen. Mit einiger Erfahrung wird es Ihnen gelingen, auch für kleine Mengen die richtige Garzeit zu wählen.
Wenn das Gewicht der zu erhitzenden Speise über dem empfohlenen Wert liegt,
teilen Sie das Gericht in zwei oder mehr Portionen und erhitzen Sie diese getrennt mit der Crisp-Automatik.
Falls Sie das Gericht nicht aufteilen können, verwenden Sie bitte die manuelle Crisp-Funktion, um die Speisen manuell zu bräunen. Bei größeren Mengen müssen Sie die Speisen während des Crisp-Programms umrühren, deshalb sollten Sie zu diesem Zweck die manuelle Crisp-Funktion wählen.
Hinweis: Wenn Sie die Speisen nach dem Erwärmen noch einige Minuten stehen lassen, werden diese gleichmäßiger erwärmt.

2 Hähnchenteile
(250 - 1000 g)

⚠ ACHTUNG!

Bitte stellen Sie keine Behälter oder Verpackungen auf die Crisp-Platte,
sondern nur die zu erhitzenden Lebensmittel.
Achten Sie beim Erwärmen von Hähnchenteilen darauf, daß diese ungefähr die gleiche Größe haben.

Die Pizza-Funktion kann auch für andere Speisen mit Teigboden verwendet werden.
Zur Zubereitung von Hähnchen können Sie Ihre bevorzugten Gewürze und Grillöle verwenden.

Bedienungsschritt	Reaktion
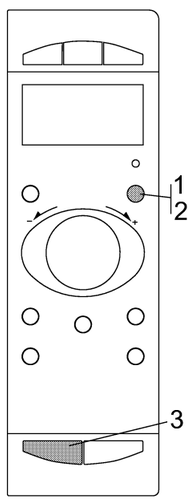 1. Drücken Sie die CRISP-AUTOMATIK.	 * Die erste von insgesamt zwei Lebensmittelkategorien wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet auf. * Das Mikrowellensymbol leuchtet auf. * Das Crispsymbol leuchtet auf. * Das Garsymbol leuchtet auf.
2. Halten Sie die Taste CRISP-AUTOMATIK gedrückt, um die gewünschte Lebensmittelkategorie auszuwählen.	
3. Drücken Sie die Taste START.	* Die Meldung "SENSE" wird angezeigt. * Das Mikrowellensymbol blinkt. * Das Grillsymbol blinkt.
	 * Kurz danach wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich.
	 **Hinweis:** Nur gegen Programmende wird die verbleibende Garzeit in Sekunden angezeigt.
	Nach Ablauf des Programms ertönt ein akustisches Signal

Hinweis:
Bei Betrieb mit der Crisp-Automatik können Sie Leistungsstufe nicht ändern und den Grill nicht zu- oder abschalten.

Persönliche Einstellungen

Wenn Sie mit den ”Ein-Tastendruck”- bzw. Automatikfunktionen arbeiten haben Sie stets die Möglichkeit, das Kochergebnis mit der Funktion ”Persönliche Einstellungen” zu kontrollieren. Mit dieser Funktion können Sie die Auftau- und Aufwärmautomatiken individuell regulieren, um als Endergebnis eine mehr oder weniger aufgetaute bzw. heißere oder kältere Speise zu erhalten. Gleiches gilt auch für die Getränkeautomatik und die Crisp-Automatik für Tiefkühlkost und für Pizzas und Hähnchen.

Wenn Sie eine der Automatiktasten betätigen , wählen Sie die jeweils vorprogrammierte Standardeinstellung. Diese Einstellung gewährleistet normalerweise die besten Ergebnisse. Sollte jedoch das mit der Automatikfunktion erwärmte Essen z.B. für Ihren Geschmack zu heiß sein, können Sie die Einstellung das nächste Mal mit einem einfachen Schritt verändern.

Bedienungsschritt		Reaktion	
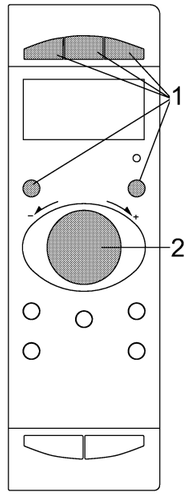	1. Drücken Sie eine der AUTOMATIK-Tasten.		* Die Meldung ”SENSE” wird angezeigt. * Der Ofen ist eingeschaltet.
	2. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF, um die ”Persönlichen Einstellungen” zu wählen.		* Durch Drehen im Uhrzeigersinn wählen Sie die Einstellung + oder + +. * Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wählen Sie die Einstellung - oder - -.
			Hinweis: Sie können die persönlichen Einstellungen nur innerhalb der ersten 20 Sekunden nach Einschaltung des Geräts eingeben oder ändern.
			* Nach kurzer Zeit wird die verbleibende Garzeit in Minuten angezeigt. * Der Programmbalken leuchtet und verlängert sich
			Nach Ablauf des Automatikprogramms ertönt ein akustisches Signal.

Dies ist die normale Verwendungsweise der Funktion ”Persönliche Einstellungen”. Wenn Sie oft mit derselben persönlichen Einstellung arbeiten, können Sie diese speichern und somit als Standardeinstellung verwenden. Ein solche Einstellung kann separat für jede ”Ein-Tastendruck”- bzw. Automatikfunktion vorgenommen werden.

Speichern der persönlichen Einstellung

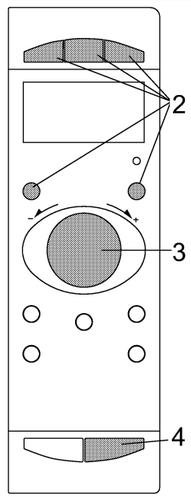	1. Öffnen Sie die Gerätetür 	
	2. Drücken Sie eine der AUTOMATIK-Tasten.	* Die entsprechenden Symbole leuchten auf.
	3. Drehen Sie den EINSTELLKNOPF auf die gewünschte persönlich Einstellung.	* Durch Drehen im Uhrzeigersinn wählen Sie + oder + +. * Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wählen Sie - oder - -.
	4. Drücken Sie die Taste STOP.	* Die neue Einstellung ist in Ihrem Gerät gespeichert.
	5. Schließen Sie die Gerätetür. 	* Der Ofen kehrt in den Bereitschaftsbetrieb zurück

Hinweis:
Wenn Sie eine persönliche Einstellung für die Aufwärmautomatik für Tiefkühlkost speichern möchten, drücken Sie zunächst die Taste Auftauautomatik und anschließend die Taste Aufwärmautomatik, bevor Sie die persönliche Einstellung eingeben.

Zusätzliche Tageszeitanzeige

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen beziehungsweise auch nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, ist das Digitalanzeigefeld dunkel. Falls gewünscht, können Sie die Tageszeit (24 Std. Digitalanzeige) einstellen. Sollte die Tageszeit nicht eingestellt werden, bleibt das Anzeigefeld dunkel, bis Sie eine Garzeit eingeben.

Die Garraumtür sollte offenstehen, solange Sie mit dem Einstellen der Uhr beschäftigt sind. Auf diese Weise haben Sie zum Einstellen der Uhr 10 Minuten Zeit.

Bei geschlossener Garraumtür muß jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein, sonst schaltet das Gerät auf Bereitschaftsbetrieb, und Sie müssen von vorn beginnen.

Bedienungsschritt		Reaktion	
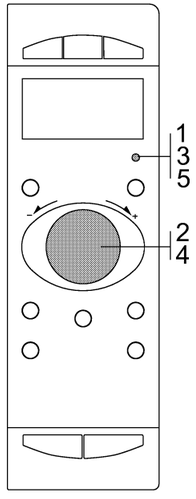	1. Drücken Sie die Taste UHRZEIT.		* Die beiden linken Ziffern (Stunden) blinken.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtige Stunde angezeigt wird.		* Die eingestellte Stunde blinkt weiter
	3. Drücken Sie die Taste UHRZEIT noch einmal.		* Die beiden rechten Ziffern (Minuten) blinken.
	4. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtigen Minuten angezeigt werden.		* Die eingestellten Minuten blinken in schneller Folge weiter.
	5. Drücken Sie die Taste UHRZEIT noch einmal.		* Die Uhr läuft.

Hinweis:
Wenn Sie die Anzeige der Tageszeit später rückgängig machen wollen, drücken Sie erst die Taste Uhrzeit und dann die Taste Stop. Um die Tageszeit erneut einzustellen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.